



Instructions pour l'installation, l'utilisation et la maintenance

Solutions d'intervention d'urgence

- Douche de décontamination portable par brumisation PORTAdec™ 500

Informations de garantie

Hughes Safety Showers Ltd garantit les produits qu'elle fabrique ou vend contre les vices de fabrication ou de matériel pendant une période d'un (1) an à compter de la date d'expédition ou de la date de facturation, selon la dernière de ces éventualités. Le produit doit être utilisé, entretenu et installé conformément aux instructions et procédures fournies, sinon cette garantie sera nulle. Toute altération ou modification du produit annulera également cette garantie. L'obligation de Hughes Safety Showers en vertu de cette garantie se limite à la réparation ou au remplacement des produits défectueux. Aucune autre garantie ou recours ne sera fourni. Cette garantie ne garantit spécifiquement ni ne couvre le paiement ou le remboursement de tout dommage ou dommage indirect autre que la réparation ou le remplacement du produit.

Toute réclamation au titre de cette garantie doit être formulée par écrit dans les douze (12) mois suivant la date d'expédition ou la date de facturation, la date la plus tardive étant retenue. Le propriétaire doit payer d'avance les frais d'expédition de tous les produits retournés à Hughes Safety Showers Ltd sous cette garantie. S'il est déterminé que le produit présente des défauts de matériaux et / ou de fabrication, la réparation ou le remplacement aura lieu sans frais, au choix de Hughes Safety Showers, et les frais de retour seront prépayés par Hughes Safety Showers. Tout autre retour du produit au propriétaire se fera aux frais du propriétaire.


Une utilisation correcte par le client est nécessaire pour l'efficacité du produit, ainsi que la sécurité de ceux qui l'utilisent. L'utilisateur est seul responsable de déterminer l'adéquation de tout produit Hughes Safety Showers pour toute utilisation prévue. L'utilisateur assume tous les risques et responsabilités pour l'utilisation de tout produit Hughes Safety Showers. L'utilisateur reconnaît expressément avoir reçu les instructions appropriées concernant l'utilisation du produit dans son emballage d'origine et rejette tout dommage consécutif à une personne ou à un bien, dommages pour perte d'utilisation, temps perdu, perte de bénéfice, perte de revenu, perte du produit Hughes Safety Showers lui-même et / ou d'autres dommages accessoires ou indirects autres que ceux garantis par cette garantie limitée. L'utilisateur accepte la responsabilité de retirer du service tout produit qui devient usé, inutilisable, impropre à l'usage prévu ou défectueux de quelque manière que ce soit qui ferait du produit un danger potentiel pour la sécurité. Hughes Safety Showers n'est pas en mesure d'assumer de telles obligations ou responsabilités au nom de l'utilisateur car l'utilisateur est en possession exclusive du produit et de son contrôle.

Instructions de montage


Il est recommandé que l'assemblage soit effectué par deux personnes sur une surface plane et stable.




1. Retirez le tapis de la zone de désinfection / séchage de la mallette de transport, faites attention lors du retrait car le cylindre est enroulé à l'intérieur. Placez le tapis dans un endroit plat approprié.

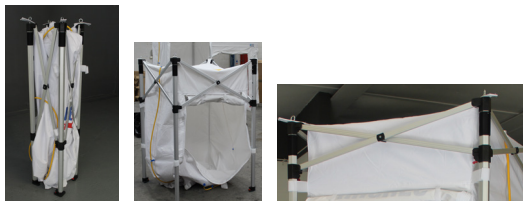

2. Retirez le couvercle / cadre de la mallette de transport. Développez le cadre jusqu'à ce que les sections transversales supérieures s'enclenchent dans les trous de positionnement aux quatre coins.

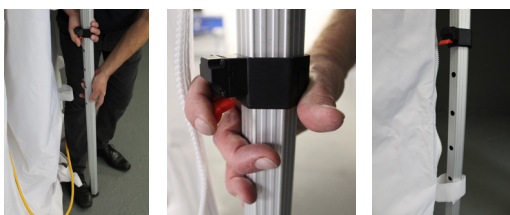

3. Tout en vous tenant sur le cale-pied à la base du cadre, appuyez sur le bouton-pression et déployez complètement deux des pieds télescopiques jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent, puis les deux autres. Assurez-vous que toutes les pieds sont fermement verrouillées en place au cinquième trou sur le cadre.

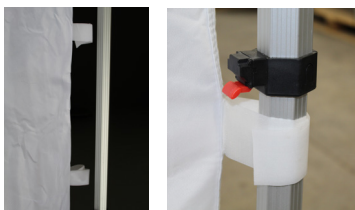

4. Fixez les attaches velcro sur la toile à chacun des pieds du cadre.



5. Placez la structure du cadre sur le dessus du tapis de la zone de désinfection / séchage. Placez le tapis de désinfection à l'intérieur de la zone de puisard à la base de la cabine de douche.

Si nécessaire, remplissez les sacs de sable et fixez-les à la base de chaque pied.



Remplissez, mettez sous pression et connectez le cylindre

1. Soulevez et tournez la soupape de décharge d'air sous pression sur le dessus du cylindre pour relâcher la pression dans l'unité. (Fig. 1)
2. Une fois que toute la pression a été relâchée, desserrez le collier de levier sur le bouchon de remplissage et retirez-le. (Fig. 1)
3. Assurez-vous que toutes les pièces sont parfaitement propres.
4. Remplissez avec 15 litres (3,9 gallons US) de la solution désinfectante appropriée.
5. Vérifiez que le joint en caoutchouc du joint torique (Fig. 1) est correctement aligné. Remettez le bouchon de remplissage et revissez en place.
6. Tournez la soupape de décharge d'air en position fermée.
7. Branchez le connecteur du tuyau de la buse de brumisation sur le clapet de pied poussoir et serrez. (Ne pas trop serrer) (Fig 2)
8. Fixez le raccord d'air de déconnexion gris (IN) au cylindre — prêt à mettre le cylindre sous pression via la vanne d'air. (Fig. 3)
9. Fixez le raccord de liquide de déconnexion noir (OUT) au cylindre — pour la valve de commande au pied et le tuyau de la buse de brumisation. (Fig. 3)
10. Sur la base des raccords de déconnexion, utilisez deux doigts pour retirer l'anneau de positionnement pour connecter et déconnecter.
11. Une fois que tous les contrôles ont été effectués et que les connexions et les joints sont sécurisés, mettez sous pression à 6 BAR (87 PSI) via la vanne d'air à l'aide d'une conduite d'air ou de la pompe haute pression fournie.

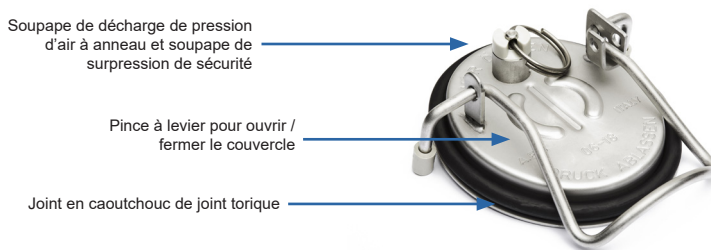


Fig. 1



Fig. 2

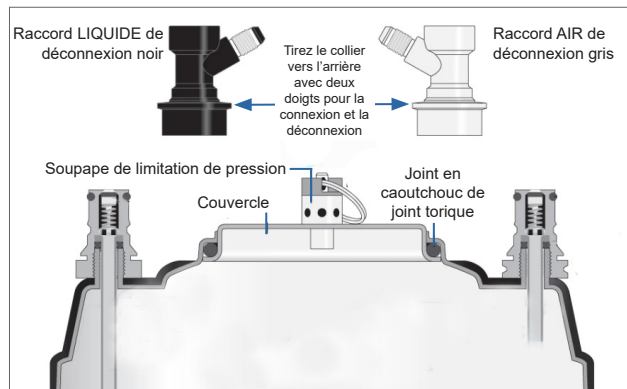


Fig. 2

ATTENTION :

- Lors de la charge de l'unité, la pression de service maximale ne doit pas être dépassée.
- Ne laissez pas l'appareil à l'extérieur dans une position où il pourrait souffrir d'une source de chaleur ou de dommages dus au gel.

Maintenance

Un entretien régulier de cet équipement est essentiel pour garantir un fonctionnement correct.

Le réservoir du cylindre doit être correctement manipulé. Des chutes répétées et une manipulation abusive peuvent entraîner le maintien en service de certains réservoirs au-delà de leur durée de vie sécurisée. Tout conteneur présentant des dommages importants, une usure excessive ou une usure importante de métal doit être retiré du service.

Tout l'équipement doit être nettoyé régulièrement et inspecté visuellement avant utilisation.

- Le cylindre doit être inspecté visuellement (à l'intérieur et à l'extérieur) pour déceler des bosses ou des écarts importants par rapport aux dimensions d'origine du conteneur. Tout cylindre dont la déformation du métal peut compromettre l'intégrité structurelle du conteneur doit être retiré du service.
- Tout réservoir présentant une bosselure, une entaille ou une déformation dans la zone en contact avec le joint de fermeture, qui est d'une profondeur suffisante pour empêcher une étanchéité ou une mise sous pression adéquate du réservoir doit être retiré du service.
- La durée de vie du joint torique externe dépend de l'utilisation du réservoir, de son emplacement de stockage et des conditions climatiques. Hughes recommande de remplacer les joints toriques au moins une fois par an.

Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez nous contacter :
T : +44(0)161 430 6618
E : sales@hughes-safety.com