


Fiche de données du produit

Douche de décontamination des EPI avec inducteur de détergent et brosse pour flexible – Ruban à l'état de trace chauffé

DEC-VH-5
DEC-VH-5S

Pour les sites extérieurs exposés à des températures basses, cette douche chauffée et isolée par ruban adhésif offre un processus de décontamination efficace en deux étapes. Le détergent est acheminé vers la douche verticale, l'utilisateur peut utiliser la brosse sur un flexible pour frotter l'EPI pendant la première étape du processus. Dix buses de pulvérisation sont ensuite activées pour le lavage dans la phase secondaire. Un bac de vidange en option peut être ajouté pour aider à contenir l'excès d'eau contaminée.

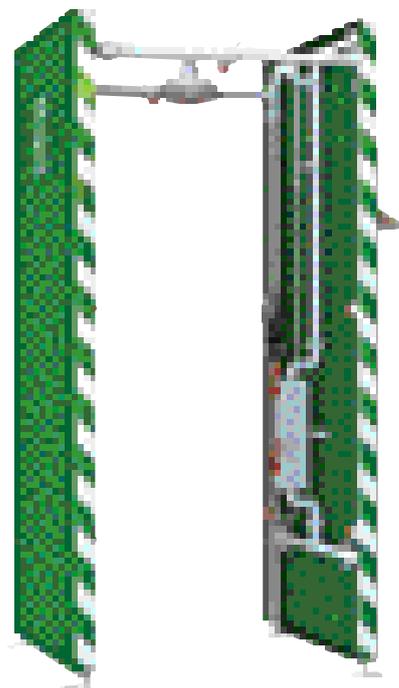

Spécifications

| MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION | |
|--|--|
| TUYAUTERIE ET RACCORDS | Acier inoxydable (S) ou acier doux galvanisé |
| VANNE DE RÉGULATION | Acier inoxydable, orifice de passage intégral, clapet à bille à ouverture permanente |
| SORTIE DE DOUCHE À JET | Buses de douche en UPVC et pommeaux de douche en GRP |
| LAMBRIS | GRP vert très résistant |
| SERVICES | |
| ARRIVÉE D'EAU | BSP femelle 1¼ po |
| PRESSION DE SERVICE | 4 à 6 BAR G / 57 à 87 PSI (des pressions d'alimentation plus élevées sont possibles grâce à l'incorporation d'un réducteur de pression en option) |
| DÉBITS MINIMAUX | 250 l par minute / 66 gal US par minute |
| ALIMENTATION ÉLECTRIQUE | 230V, monophasé, 50/60Hz (110V en option) |
| TEMPÉRATURE AMBIANTE DE FONCTIONNEMENT | |
| MINIMALE | -10 °C / 14 °F |
| MAXIMALE | 35 °C / 95 °F |
| FONCTIONNEMENT | |
| DÉTERGENT ET DOUCHE | Levier de poussée vers le bas |
| DIMENSIONS ET POIDS | |
| DIMENSIONS (LxPxH) | 1110 mm (43,7 po) x 1185 mm (46,6 po) x 2400 mm (94,5 po) |
| POIDS | 170 kg / 375 lb |

Dessin de disposition générale

Douche de décontamination des EPI avec inducteur de détergent et brosse pour flexible - Ruban à l'état de trace chauffé

DEC-VH-5

DEC-VH-5S

